

電池が消耗してくるとボタンを押したときに作動確認ランプが点滅します。

その場合は、速やかに電池を交換してください。

携帯器用の電池は、コイン型リチウム電池CR2032です。カメラ店、家電販売店などでお買い求めになれます。




！重要

- ご購入時の電池は、動作確認用の電池です。初めてお使いになる前に電池交換される事をおすすめします。
- 携帯器の電池寿命は約2年程度です。
- 携帯器の電池は電池切れにならなくても2年ごとに新しい電池と交換してください。電池の液漏れや腐食により故障の原因となる場合があります。
- エクストラボタンを繰り返し押すと、携帯器の電池が消耗し、電池寿命が短くなります。
- 携帯器は常時電波を受信しているので、全く使用しない場合でも電池は消耗します。また、強い電波を受信し続けた場合に電池を著しく消耗することがありますので、テレビ・パソコンなどの家電製品の近くに長時間放置しないでください。
- 電池交換時、静電気を体内に帯電させた状態ですと携帯器の部品が故障する恐れがあります。電池交換する際は一度ドアノブなどの金属物に触って静電気を逃がしてから行ってください。また、セーターなど静電気がたまりやすい衣類を着たまわらないでください。
- 電池及び取りはずした部品を誤ってお子様が飲み込んだりしないようにしてください。
- 電池交換は、電子部品保護のため濡れた手、汚れた手でせず、必ず下記の方法にしたがって行ってください。


電池を交換する

1 携帯器裏側のねじをはずす


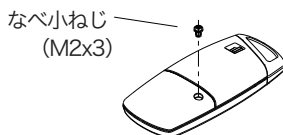


2 電池カバーをはずす

- ①2mm程度ずらす ②すきま側(ねじ側)を持ち上げながら、さらにずらして、はずす

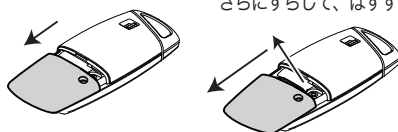

3 電池を取り出し、新しい電池を入れる 4 電池カバーを閉め、ねじをしめる

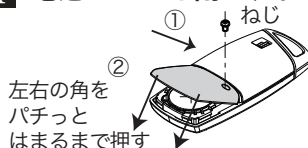

！重要

- 基板に触れたり・はずしたりしないでください。
- 電池を取り出すとき、電気を通す金属性のものは使用しないでください。
- 電池は、プラス(+)側を上にしてください。
- ドライバーは、#1を使用してください。
- ねじは、M2x3を使用してください。

😊ポイント

- 電池カバーがはずしづらい場合、マイナスドライバーなどをすきまに差し込んではずしてください。その場合は、電池カバーが傷つかないように、マイナスドライバーなどに布を巻いてください。